


Uputstvo za montažu kvadratnih kabina

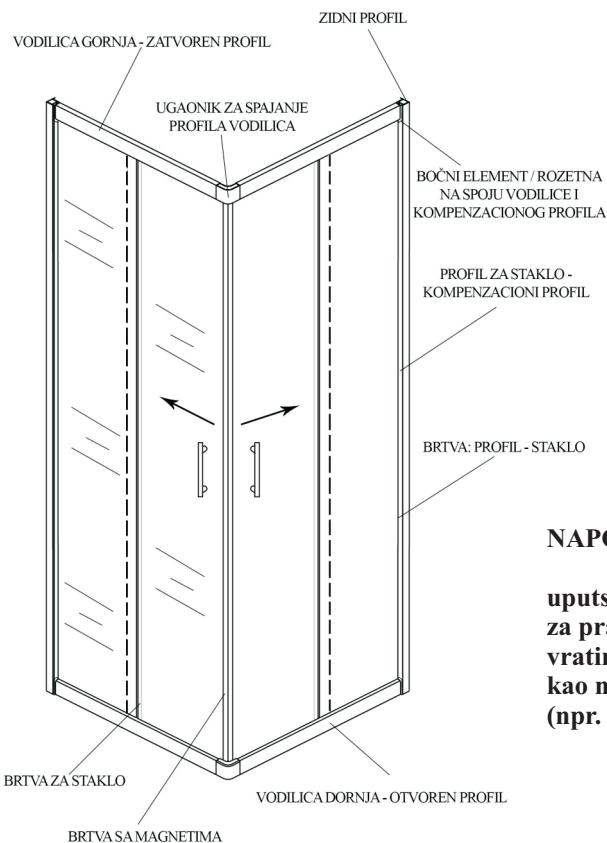

MODEL: DUAL

DIMENZIJE:

**70x70 H183
80x80 H183
90x90 H183
100x100 H183**

NAPOMENA:

**uputstvo je adekvatno i
za pravugaone kabine sa
vratima pozicioniranim
kao na glavnoj slici
(npr. 110x70, 105x70,...)**






Iako je kvalitet materija za kabine vrhunske kvalitete, može biti oštećen kako mehanički tako i upotreboom određenih hemikalija (aceton i sl.).
Takode je moguće narušiti sjaj profila upotreboom abrazivnih sredstava.

U pročesu ugradnje kabine preporučujemo da tuš, ako se na isti vrši montaža, zaštiti kartonom od mogućih oštećenja pri montaži kabine.

Proizvodač ne odgovara za štetu ili povredu osoba nastalih nepravilnom ugradnjom.




Brčko, BiH, tel. 049 590 470, fax. 049 590 473

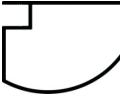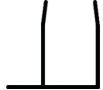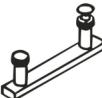POPIS ELEMENTA			
OZNAKA	NAZIV ELEMENTA	IZGLED ELEMENTA	KOLIČINA
A	Vodilica gornja - zatvoren profil		2
B	Vodilica dornja - otvoren profil		2
C	Profil za staklo - kompenzacioni profil		2
D	Zidni profil		2
E	Tockic gornji		4
F	Tockic dornji		4
G	Rukohvat / Rucka		2
H	Brtva sa magnetima		1


POPIS ELEMENTA			
OZNAKA	NAZIV ELEMENTA	IZGLED ELEMENTA	KOLIČINA
H	Brtva za staklo -visina 1,8 m		4
I	Brtva: profil - staklo		2
J	Bocni element - rozetna na spoju vodilice i vertikalnog profila		2 lijeva + 2 desna
K	Držac fiksнog stakla + Vijak 4,2x16, upuštena glava		4 + 4
L	Vijak 3,5x25/32 - za spajanje vodilica sa vertikalnim profi.		8
M	Vijak 4,2x13, samourezzujuci ravna glava		10
N	Vijak 5x35, za tipl		6
O	Vijak 4,2x9,5 mm, za stoper ravna glava		8
P	Tipl Ø8 mm, Fischer		6
R	Granicnik/Stoper, gumeni		8
S	Ugaonik, za spajanje profila vodilica		2

Slika 1. Nivelisanje tuš kade

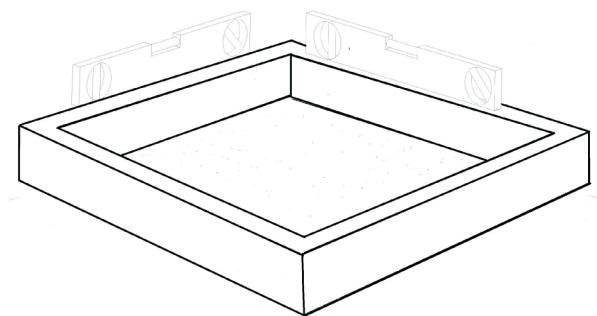

Slika 2. Nivelisanje zidnih profila



Libelom izvršiti nivelisanje zidnih prifila

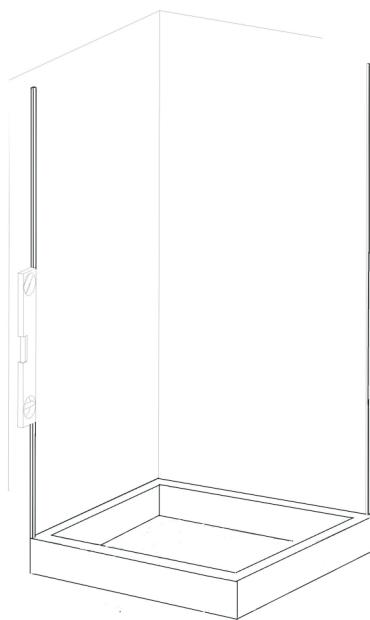

Slika 3. Ućrvšćivanje zidnih profila

Označite mjesto za bušenje na zidu.


Odmaknite profil, izbušite rupe i postavite tiplove. Nanesite siliikon na zadnju stranu profila, postavite profil na zid i pričvrstite ga vijcima 5x35 mm.

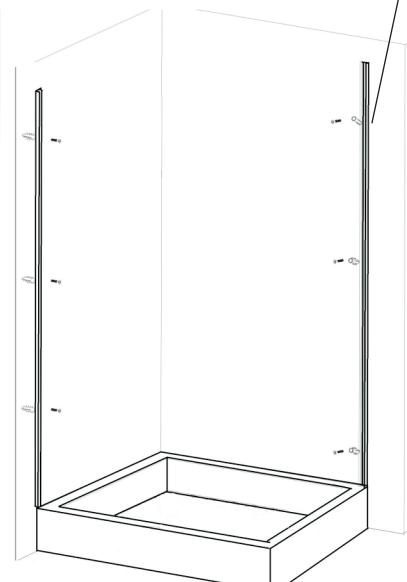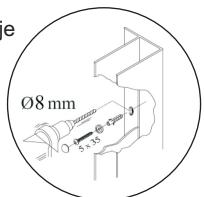


Slika 4. Montaža fiksnih stakala

Fiksiranje držača fiksnih stakala
sa vijćima 4,2x16 upuštene glave

Spajanje gornjih vodilića sa vertikalnim
profilom pomoću vijaka 3,5x25/32

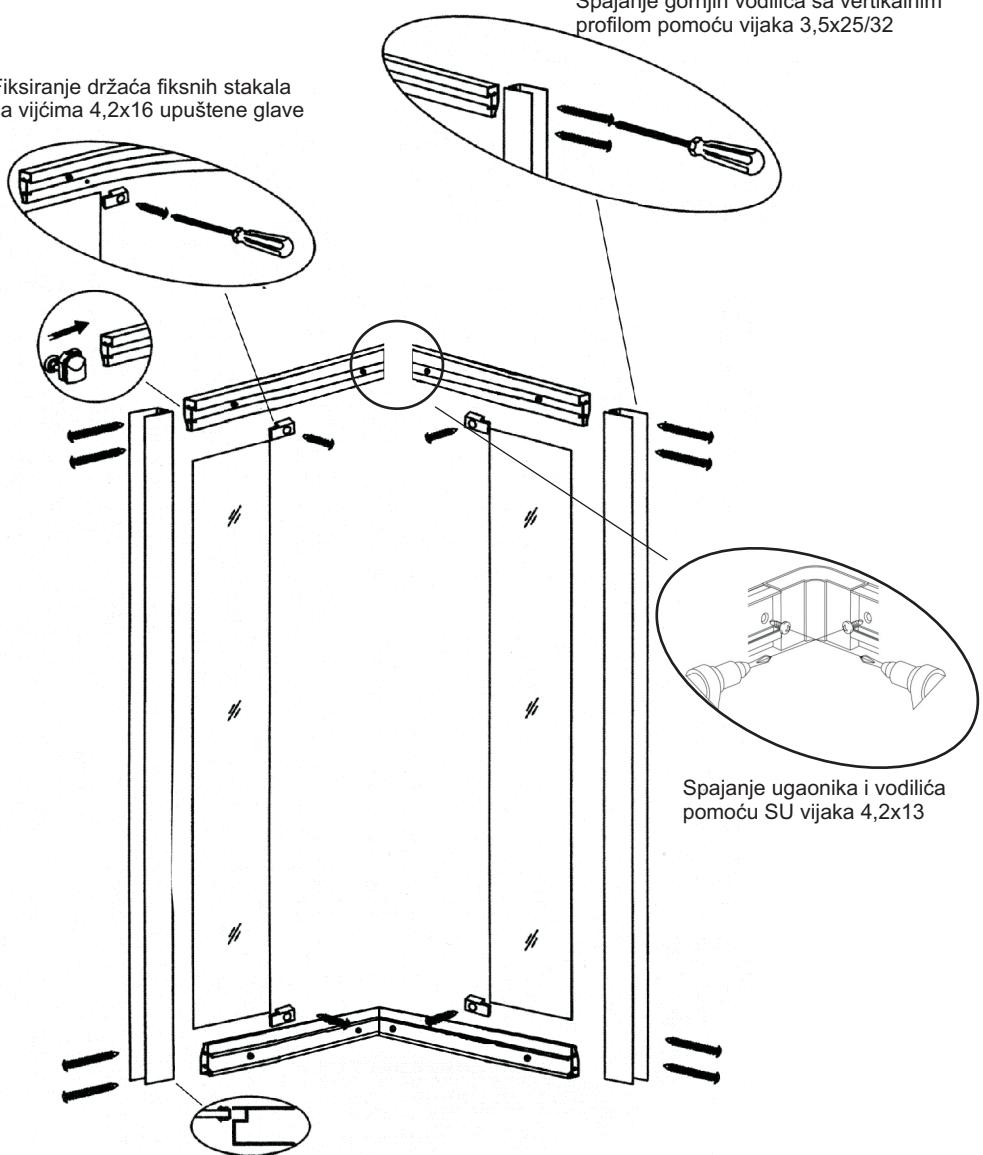


Slika 5. Spajanje zidnih i kompenzácionih profila

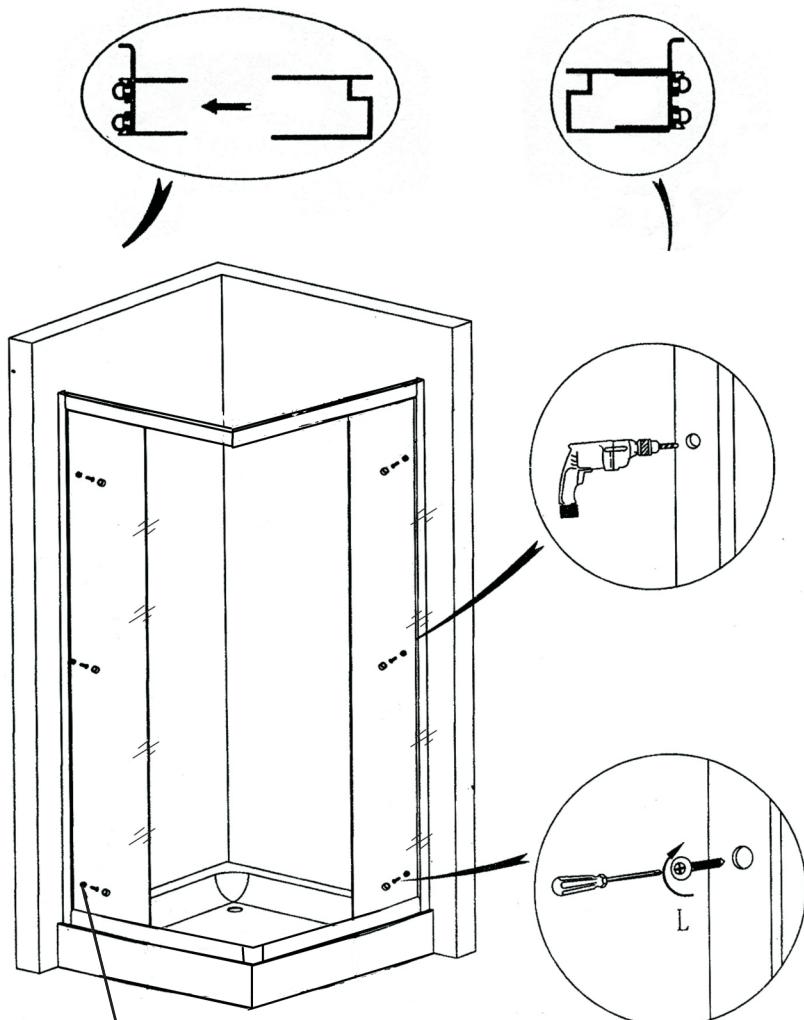


Spajanje zidnog i kompenzacionog
profila izvodi se vijcima 4,2x13, samourezujući
ravna glava

Slika 6. Nivelaćija stakala na kabini

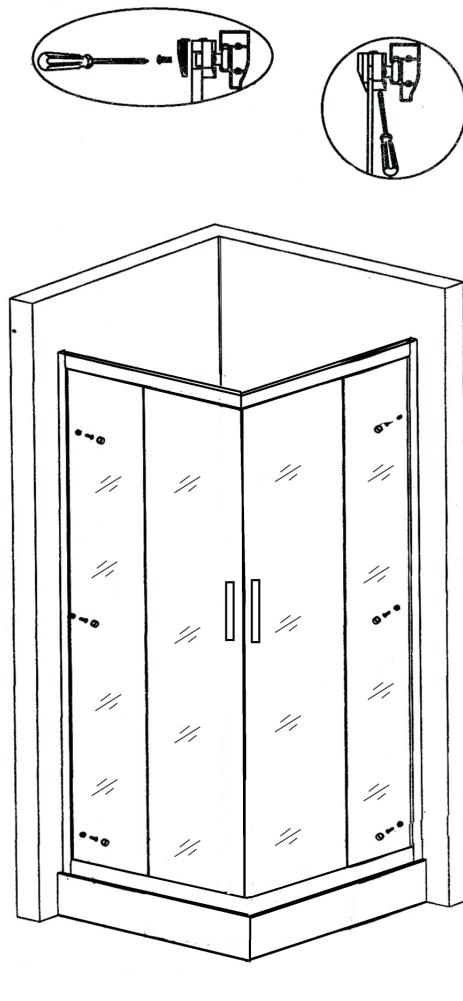


Na zakrivljena stakla se montiraju točkići i stakolo se postavlja na odgovarajuće profile kao što je prikazano na slici

Slika 7. Postavljanje brtvi na stakla

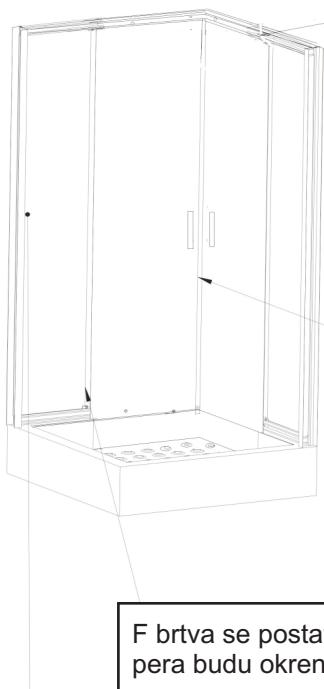

Vijak za podešavanje gornjeg točkića

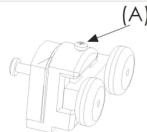

Ako se vrata dobro ne zatvaraju
podešavanje se vrši koristeći vijak (A)

Magnetna brtva



F brtva za staklo



F brtva se postavlja na stakla tako da
pera budu okrenuta jedna prema drugom.

Izmedu profila i stakla ubaćuje se brtva.
Zbog lakšeg ubaćivanja brtve potrebno je istu
rastezati pri ugradnji, obzirom da je od silikona.

